



IPAW8-10 WPA

Användarguide

3.4

Copyright

Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning.

© Copyright Vanderbilt

Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet erkänner mottagaren dessa rättigheter och förbinder sig att inte publicera dokumentet, eller föremålet därför, helt eller delvis, att inte göra dem tillgängliga för tredje part utan skriftligt tillstånd från oss, samt att inte använda dem för något annat syfte än det för vilket de levererats.

Version: 01.10.2015

Dokument ID: A6V10343791

1 Säkerhet

1.1 Målgrupp

Instruktionerna i denna dokumentation är avsedda för följande målgrupp:

Målgrupp	Kvalifikationer	Arbetsuppgift	Produktstatus
Slutanvändare	Instruktion av tekniska specialister erfordras.	Utför endast procedureerna för korrekt drift av produkten.	Produkten är redan installerad och konfigurerad.

1.2 Allmänna säkerhetsföreskrifter

1.2.1 Allmän information

- Spara detta dokument som referens.
- Detta dokument ska alltid följa med produkten.
- Ta också hänsyn till eventuella landsspecifika, lokala säkerhetsstandarder och föreskrifter beträffande projektplanering, drift och kassering av produkten.

Ansvarsfriskrivning

- Gör inga ändringar eller modifieringar av utrustningen om de inte uttryckligen nämns i denna handbok och är godkända av tillverkaren.

1.2.2 Transport

Skada på enhet under transport

- Behåll emballagematerialet för framtida transporter.
- Utsätt inte utrustningen för mekanisk vibration eller stötar.

1.2.3 Drift

Farlig situation på grund av falsklarm

- Meddela alla berörda parter och assistansgivande myndigheter innan du testar systemet.
- För att undvika panik bör du informera alla som befinner sig på platsen innan du testar larmutrustning.

1.2.4 Service och underhåll

Risk för elektrisk stöt vid underhållsarbete

- Underhållsarbete får endast utföras av utbildade servicetekniker.





Risk för elektrisk stöt vid rengöring

- Använd inga rengöringsvätskor eller -sprejer som innehåller alkohol eller ammoniak.

1.3 Varningsmarkeringarnas innebörd

Signalord	Typ av risk
FARA	Risk för dödsfall eller svår kroppsskada.
VARNING	Risk för dödsfall eller svår kroppsskada.
FÖRSIKTIGHET	Risk för utrustningsskada eller mindre allvarlig kroppsskada.
VIKTIGT	Risk för funktionsfel.

1.4 Varningsymbolernas betydelse

	 VARNING
	Varning för farligt område
	 VARNING
	Varning för farlig elektrisk spänning

2 Direktiv och standarder

2.1 EU-direktiv

Denna produkt uppfyller kraven enligt EU-direktiven 2004/108/EEG "Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet", 2006/95/EC "Lågspänningsdirektivet", och 1999/5/EC Direktivet för radio och teleterminalutrustning (R&TTE). EU-deklarationen om överensstämmelse finns tillgänglig för ansvarig myndighet på: <http://pcd.vanderbiltindustries.com/doc/SPC>

EU-direktiv 2004/108/EEG om elektromagnetisk kompatibilitet

Att produkten uppfyller EU-direktiv 2004/108/EEG har kontrollerats genom test enligt följande standarder:

EMC-utstrålning	EN 55022 klass B
EMC-immunitet	EN 50130-4

EU-direktiv 2006/95/EEG Lågspänningsdirektiv


Att produkten uppfyller EU-direktiv 2006/95/EG har kontrollerats genom test enligt följande standard:

Säkerhet	EN 60950-1
----------	------------

3 Inledning

IPAW8-10 trådlöst personlarm (WPA) är en panikenhet med tre konfigurerbara knappar, som fästs på bältet.

4 Knappar och indikatorer för WPA

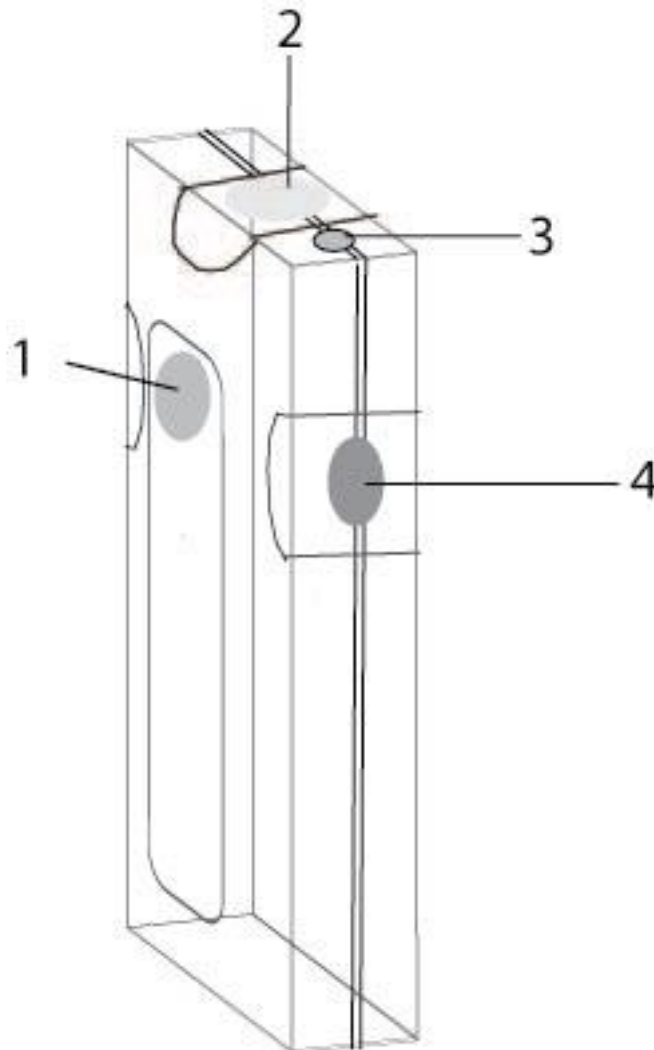

	Knapp/lysdiod	Beskrivning
1	Vänster knapp - Grön	Programmerbar sändningsknapp som kan konfigureras till att användas ensam eller i kombination med andra knappar för att aktivera en tilldelad funktion (t.ex. panik, överfall, misstanke, händelse). När en kombination används måste dessa knappar tryckas ned samtidigt i två sekunder för att aktivera funktionen.
2	Övre knapp - Gul	Programmerbar sändningsknapp som fungerar ungefär som den gröna knappen. Aktiverar en tilldelad funktion (t.ex. bråk, överfall, misstanke och händelse).
3	Sändningsindikator (lysdiod)	Tänds vid knappnedtryckningar under sändningar.
4	Höger knapp röd	Programmerbar sändningsknapp som fungerar ungefär som den gröna knappen. Aktiverar en tilldelad funktion (t.ex. bråk, överfall, misstanke och händelse).

**OBSERVERA**

Fråga din installatör vilka funktioner som ställts in för enheten under installationen.

5 Kontroll av status för en WPA

1. Logga in på SPC-webbläsaren.
2. Välj **Status** -> **WPA**.
 - ⇒ En lista över alla WPA:er som har registrerats i systemet visas med sin aktuella status.

Status	Logg	Verktyg	Användare			SMS	Kontroller		
Sammanfattning Sektioner Dörrar Systemfel X-BUS Video WPA (Bärbart överfallsalarm)									
WPA (Bärbart överfallsalarm)	Beskrivning	Sändar ID	Batteri	Övervaka	Test	Bråklarm	Överfall	Misstanke	
1	2	0	Ok	Inte övervakad	Ok	Ok	Ok	Ok	
2		37	Ok	Övervakad	Ok	Ok	Ok	Ok	

Uppdatera

3. Klicka på knappen **Uppdatera** för att uppdatera WPA-statusskärmen.

6 Visa WPA-händelser

1. Logga in på SPC-webbläsaren.
2. Välj **Logg -> WPA-logg**.
 - ⇒ En lista över alla WPA-händelser visas med datum och klockslag.

Status	Logg	Verktyg	Användare	SMS	Kontroller
Systemlogg Passagelogg WPA överfallslogg					
WPA överfallslogg					
22/03/2011 04:16:05 FEL: WPA ÖVERVAKNING 2					
23/03/2011 23:45:36 FEL: WPA ÖVERVAKNING 2					
05/04/2011 08:32:22 FEL: WPA ÖVERFALL 2					
11/04/2011 08:46:48 FEL: WPA BRÅKLARM 2					
11/04/2011 08:46:50 FEL: WPA ÖVERFALL 2					
11/04/2011 08:47:16 FEL: WPA ÖVERFALL 2					
11/04/2011 08:47:24 FEL: WPA MISSTANKE 2					

7 Testa en WPA

För att utföra ett WPA-test via manöverpanelen, måste installatören ha registrerat WPA:n.

1. Skrolla till TEST > WPA-TEST.
2. Tryck på VÄLJ.
 - ⇒ Manöverpanelskärmen blinkar AKTIVERA WPA.
3. Tryck och håll ned samtliga 3 knappar på WPA:n.
 - ⇒ Lysdioden på WPA:n tänds.
 - ⇒ Sändar-ID, status och signalstyrka för WPA visas på manöverpanelen.

8 Återställning av WPA-larm

8.1 Återställning av WPA-larm via en standardmanöverpanel

!	OBSERVERA
	WPA-larm kan endast återställas via manöverpanelen om attributet Misstanke ljudlarm är inställt i systeminställningar. Om detta attribut är inställt, vidarebefordras alla WPA-larm till larmövervakningscentrat och inga larmindikationer är varken synliga eller hörbara på manöverpanelen.

WPA-larm indikeras på manöverpanelen med en blinkande gul varningslysdiod och genom aktivering av summern. Manöverpanelen indikerar varningstillståndets plats och karaktär.

Möjligheten för en användare att återställa varningar beror på hur säkerhetsgraden ställts in i systemet (enligt standarder). Användare kan begränsas från att använda funktionen Återställ om en installatör väljer att inte välja Återställ i menyn för användarbehörighet för vissa användare.



Ett varningstillstånd visas på displayen bara när systemet är FRÅNKOPPLAT. Om systemet är TILLKOPPLAT när ett varningstillstånd inträffar, ger manöverpanelen ingen indikation på detta varningstillstånd förrän när systemet FRÅNKOPPLAS.

För att återställa ett varningstillstånd som utlösts av en WPA:

1. Ange en giltig användarkod på manöverpanelen.
 - ⇒ Meddelandet ÅTERSTÄLLA LARM? visas.
2. Välj alternativet ÅTERSTÄLL (höger funktionsknapp).
 - ⇒ Ett BRÅK-, MISSTANKES- eller ÖVERFALLS-meddelande med namnet på WPA:n som orsakade larmet visas på den översta raden.
3. Tryck på höger menytagent för att återställa varningen.
 - ⇒ Meddelandet ALLA FEL ÅTERSTÄLLDA visas.
 - ⇒ Den blinkande varningslampan släcks.

8.2 Återställning av WPA-larm via en komfortmanöverpanel

WPA-larm kan endast återställas via manöverpanelen om attributet Misstanke ljudlarm är inställt i systeminställningar. Om detta attribut är inställt, vidarebefordras alla WPA-larm till larmövervakningscentrat och inga larmindikationer är varken synliga eller hörbara på manöverpanelen.

WPA-larm indikeras på komfortmanöverpanelen med en blinkande gul varningslysdiod och genom aktivering av summern.


För att återställa ett varningstillstånd som utlösts av en WPA:


1. Ange en giltig användarkod på manöverpanelen.
 - ⇒ LARM-meddelandet visas med en blinkande larmsymbol och blinkande lysdiod.




2. Tryck på sofkey-tangenten under den blinkande larmsymbolen.

⇒ Ett BRÅK-, MISSTANKES- eller ÖVERFALLS-larmmeddelande med namnet på WPA:n som orsakade larmet visas.

⇒ Om larmet kan återställas, visas följande larmsymbol. 

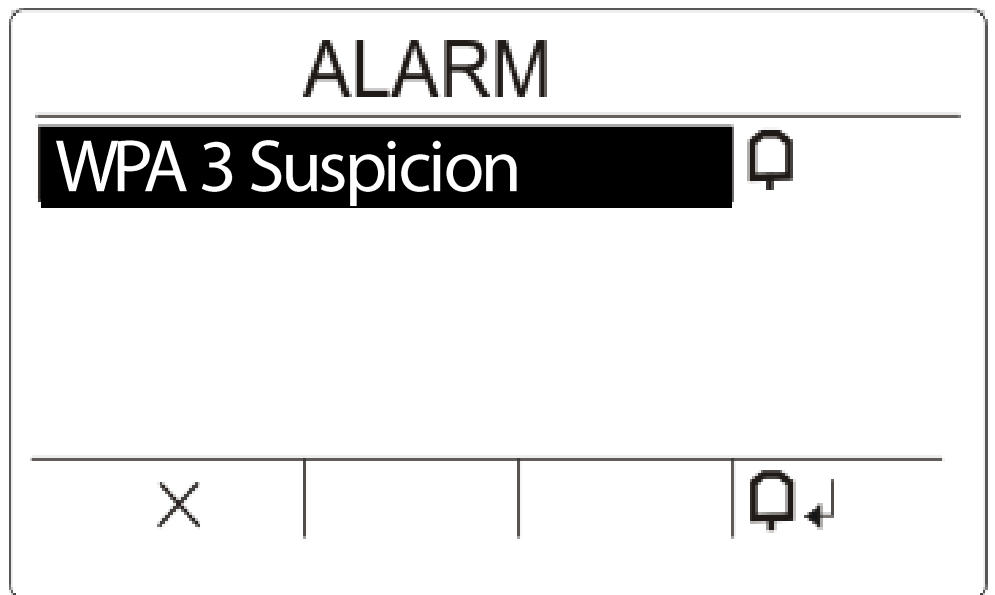

3. Tryck på funktionstangenten under symbolen för att återställa larmet.

Om larmet inte kan återställas, visas följande larmsymbol. 

Var vänlig kontakta din installatör om denna symbol visas.

Utgiven av
Vanderbilt

Clonshaugh Business and Technology Park
Clonshaugh
Dublin
D17 KV84
www.service.vanderbiltindustries.com

© Vanderbilt, 2015
Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i
mån av tillgång.