SUPPORT INFORMATION

Intrusion

2019-01-11

Configuration et paramétrage transmission IP/EDP chez CDT Sécurité

Avant de commencer veuillez vérifier au préalable les paramètres IP (adresse IP, Masque sous réseau, passerelle) ou activer le DHCP de la centrale via le menu « Communications/Communications/Ethernet »

VANDERBILT

1. Fiche de configuration

Sur la « Grille de programmation » fournit par CDT Sécurité, veuillez sélectionner le protocole suivant :
SIEMENS EDP UDP
Adresse IP 217.108.228.225
Port IP : 9715

2. Paramétrage transmetteur EDP sur la centrale SPC

Veuillez accéder sur la centrale SPC au menu « Communication/Transmission/EDP »

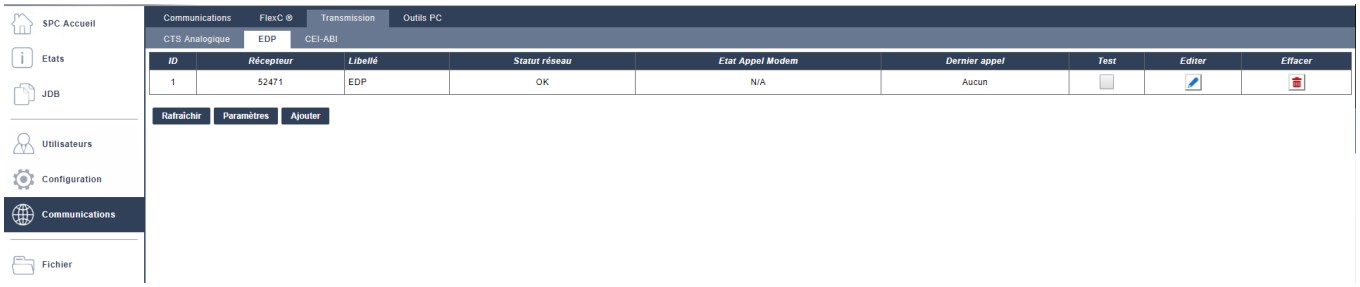

Cliquer ensuite sur le bouton « Ajouter ».
Vous arrivez alors sur un menu sur lequel il faut indiquer un « Libellé » de récepteur EDP et un « ID récepteur » du récepteur EDP.
L' « ID récepteur » correspond au n° de prom/site que vous a donné CDT Sécurité pour identifier votre centrale (par exemple 12345)

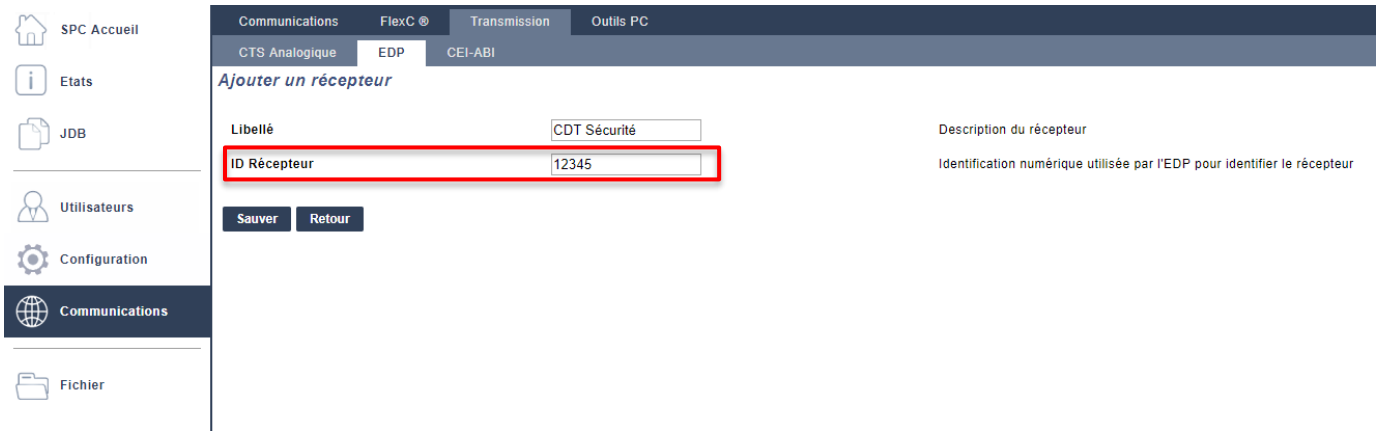

Cliquer ensuite sur « Sauver ».

Vous accéder alors à la page d'édition du récepteur EDP
Veuillez définir dans ce menu les paramètres comme suit :

Version : Version 2
Case « Réseau activé » : Valide
Case « Commandes activées » : non valide
Protocole réseau : UDP
Adresse IP récepteur :217.108.228.225
Port IP récepteur : 9715
Case « Toujours connecté » : Valide
Case « Centrale maître » : Non valide
Intervalles des pollings : *à définir avec CDT Sécurité*
Seuil polling :10
Case « Génère un défaut IP » : Non valide
Case « Transm. Par modem activée » : Non valide *si pas de secours 3G/GPRS*
Case « Récepteur principal » : Valide
Case « Evénements remis en file d'attente » : Non valide
Case levée de doute : Non valide *si pas de transmission de levée de doute A/V*

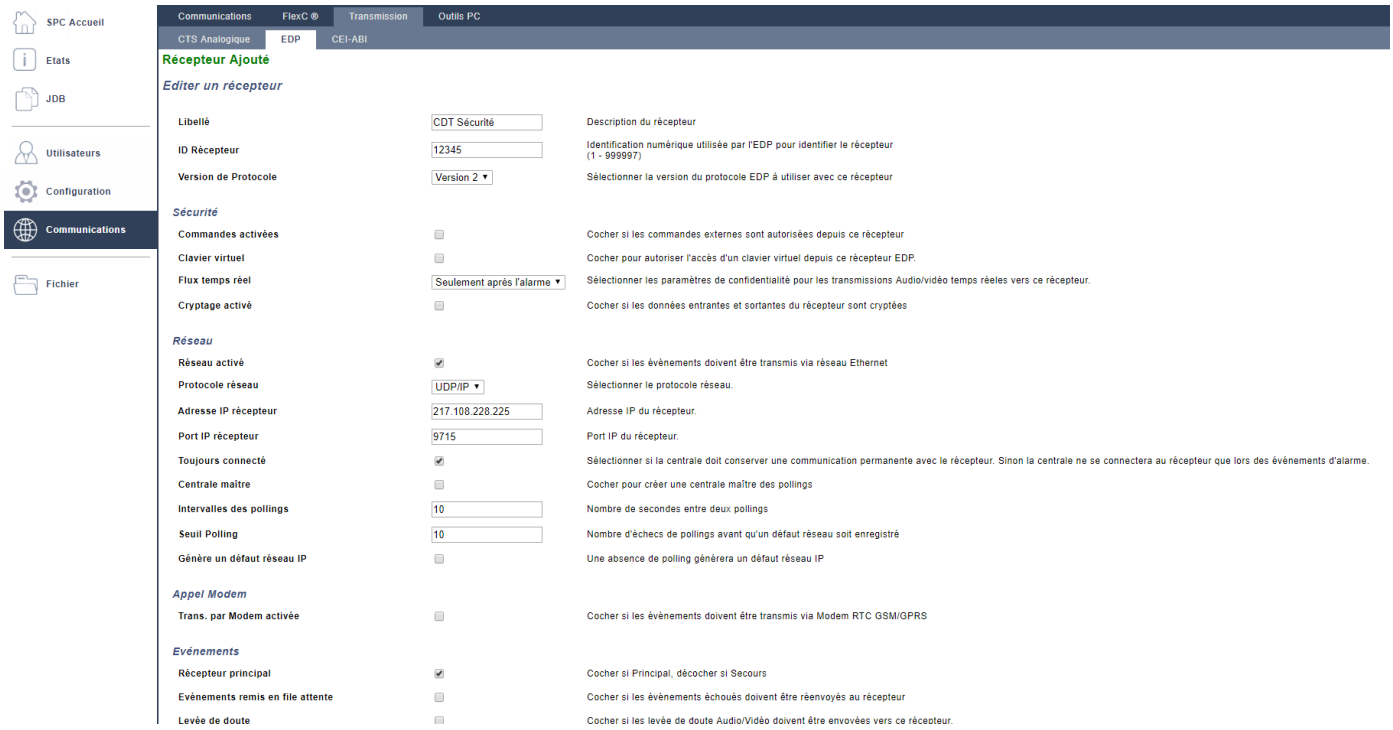

Définir ensuite le filtre d'événements à transmettre à DCT Sécurité en cliquant sur le bouton « Filtre ».
Définir le filtre de transmission comme suit :

- **Cases à validées :**
  Alarmes
  Fin d'alarme
  Défauts
  Fin de défaut
  Armement
  Inhibition *(si gérer par CDT Sécurité)*

Définir également les secteurs à transmettre

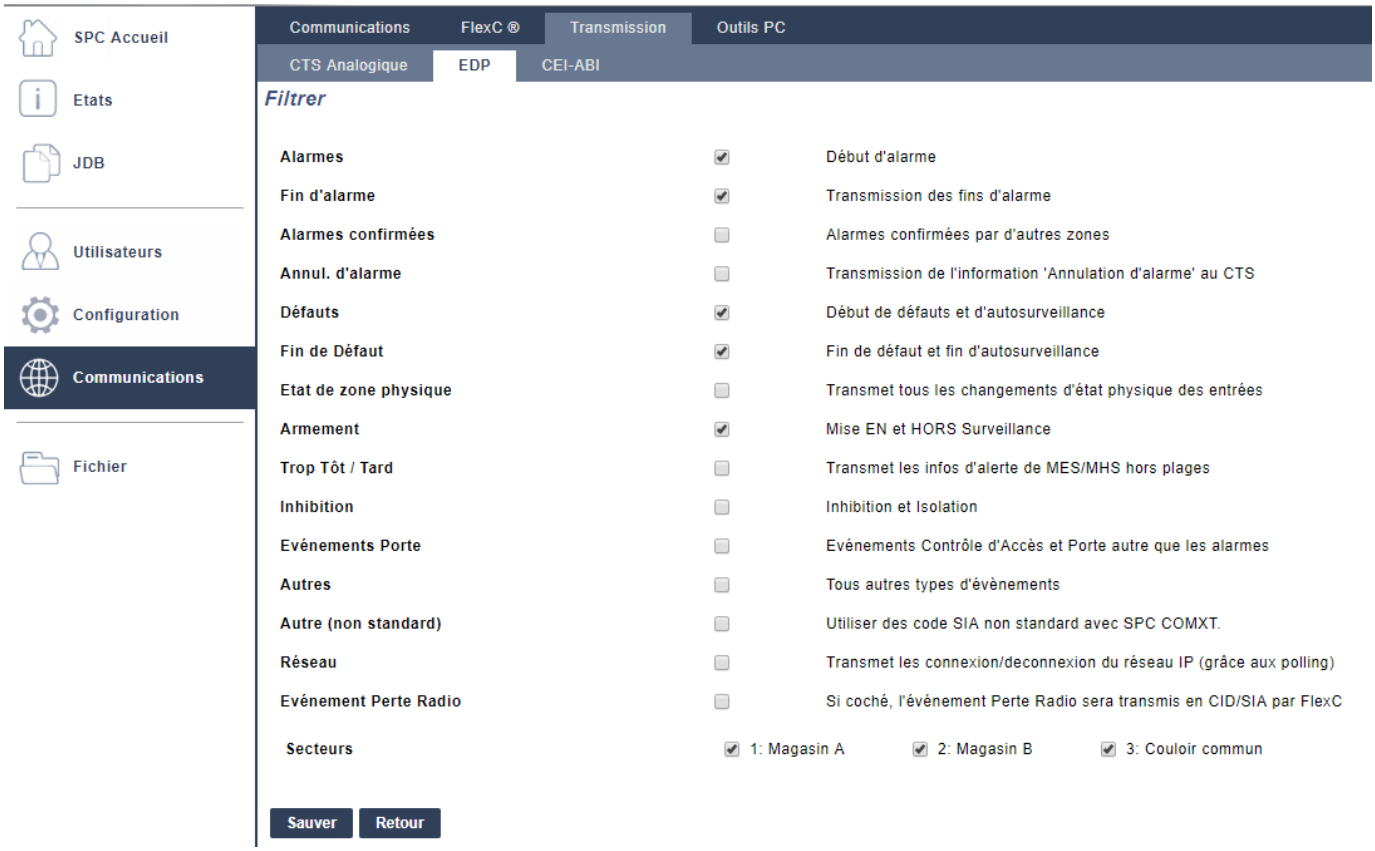

Cliquer sur « Sauver ».

3. Paramétrage centrale pour activation EDP

Accéder au menu « Communication/Transmission/EDP » et cliquer sur le bouton « Paramètres » afin d'activer le protocole EDP sur la centrale SPC

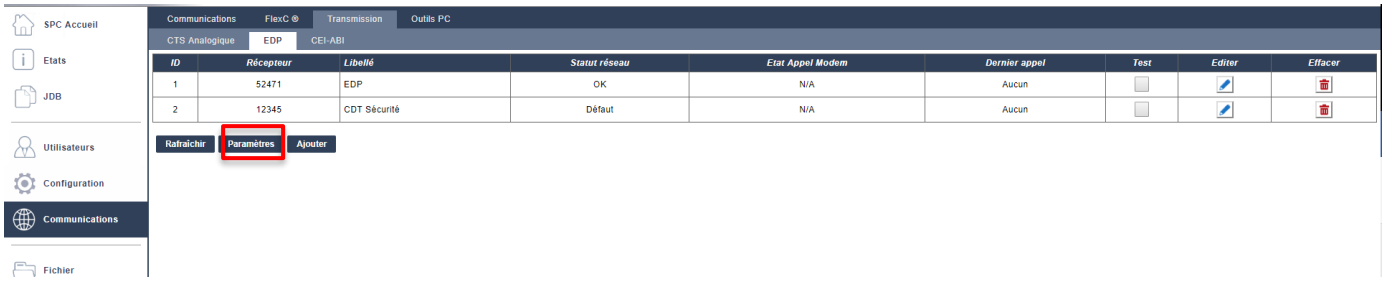

Via le menu « Paramètres » il faut :
Cocher la case « Valider »
Définir le n° « ID EDP Centrale » identique à l' »ID récepteur » précédemment configurer (par exemple : 12345).
Définir le « Port IP centrale ».

Attention !!!: *Vu que la transmission s'effectue en EDP il faudra configurer la table NAT du routeur afin que la communication entre le récepteur EDP (CDT Sécurité en l'occurrence » et la centrale puisse s'effectuer.*

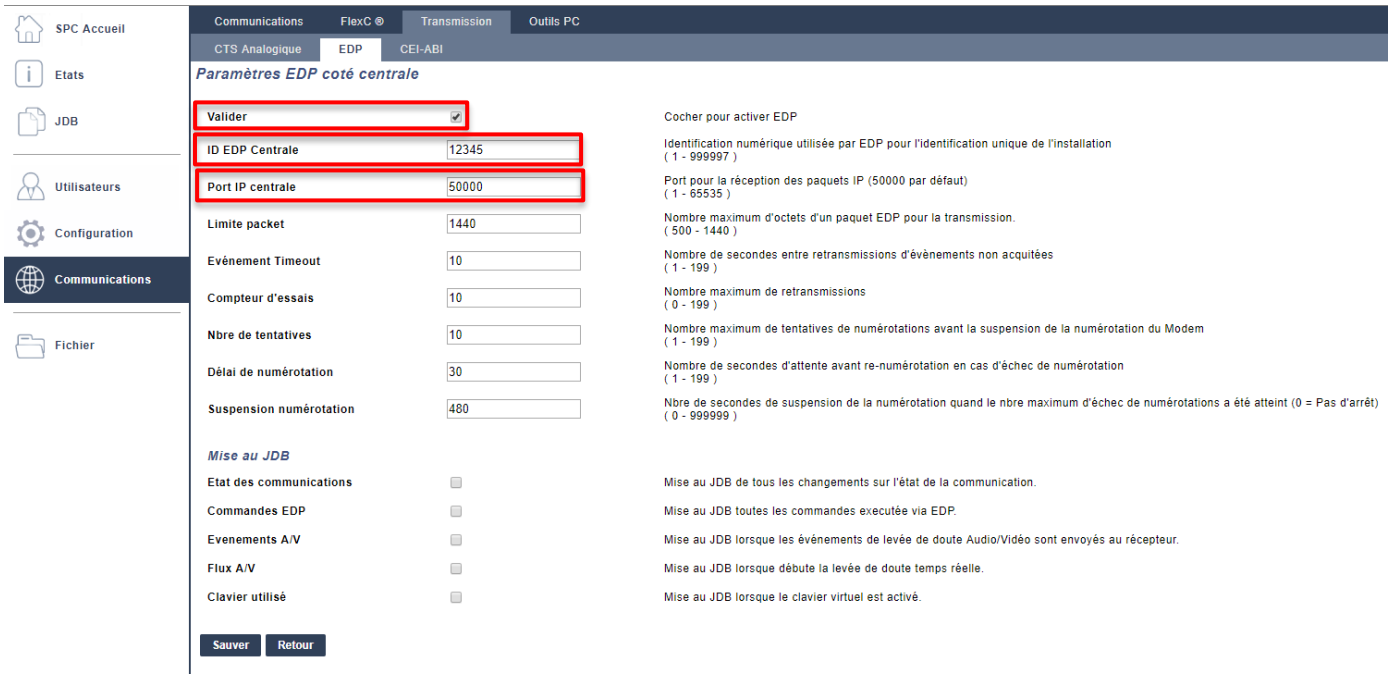

If you have any questions, please contact our Technical Competence Centre.
Contact details can be found on our website.

Vanderbilt International GmbH

Borsigstrasse 34
65205 Wiesbaden
Germany