

Kurzanleitung SPCevo - Wie verwalte ich Lizenzen über SPC Connect?

Inhalt

Welche Upgrade-Optionen stehen zur Verfügung:.....	2
Ablauf im Überblick:	2
Voraussetzungen:	2
Lizenz-Upgrade Online-SPCevo-Zentrale	3
Lizenz-Upgrade Offline-SPCevo-Zentrale	5
Wie aktualisiere ich die SPCevo-Zentralen-Lizenz?	6
Übersicht über alle durchgeführten SPCevo-Lizenzen upgrades.....	7
Autorisieren von Errichtern zum Erstellen der Lizenzen.....	7

Welche Upgrade-Optionen stehen zur Verfügung:

SPC42 → SPC52
 SPC53 → SPC63
 SPCPCB-G2 → SPC42
 SPCPCB-G2 → SPC52
 SPCPCB-G3 → SPC53
 SPCPCB-G3 → SPC63

Ablauf im Überblick:

Die SaaS-Lösung SPC Connect von Acre ermöglicht es, Lizenz-Upgrades für die SPCevo-Zentralen-Serie bei Bedarf anzufordern und zu verwalten. Sobald in den SPC Connect Einstellungen des Unternehmens ein bevorzugter Distributor ausgewählt wurde, können autorisierte Personen Lizenz-Upgrades durchführen. Das System sendet eine entsprechende Bestätigungs-E-Mail an die beteiligten Parteien.

Beantragte Lizenz ausgelöst durch	E-Mail an Errichter	E-Mail an den Company Manager	E-Mail an den Distributor
Zugelassener Errichter (Installateur)	ja	ja	ja
Company Manager	Nein	ja	ja

Voraussetzungen:

- Distributor muss in den Firmeneinstellungen ausgewählt werden
- Die Lizenzierung kann entweder vom Company Manager oder vom Errichter (Installateur) mit entsprechenden Rechten durchgeführt werden
- Lizenz-Upgrade-Vorgang für Online- und Offline-Zentralen verfügbar
 - o Online: Zentrale ist über FlexC ATS mit SPC Connect verbunden
 - o Offline: Zentrale ist nicht mit SPC Connect verbunden (z.B. Teil eines High-Security-Netzwerks)

Lizenz-Upgrade Online-SPCevo-Zentrale

Navigieren Sie zu **Hardware / Zentralen**

- Wählen Sie die Zentrale aus, die aktualisiert werden soll



- Klicken Sie auf **SPC-Lizenzen** und auf der nächsten Seite auf das **Plus** Zeichen



- Füllen Sie das Formular aus und akzeptieren Sie die Bedingungen, um den Lizenzcode zu anfordern

Zentraleneinstellungen

Zentralen-Name:

Zentralen-Registrierungs-ID:

Produkt:

Erstellte Zeitstempel:

Distributor-Einstellungen

Kunden-ID:

Distributor Name:

Lizenz-Einstellungen

Seriennummer:

Produkt:

Projekt-Referenz:

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung

Ich bin berechtigt, Upgrades zu erwerben

Lizenz-Upgrade anfordern:


Lizenzschlüssel:

* Pflichtfelder

- Klicken Sie auf **Lizenz-Upgrade anfordern** und bestätigen Sie das Speichern der Lizenz mit **OK**



- Notieren Sie sich den Lizenzschlüssel und folgen Sie den untenstehenden Anweisungen in dem Kapitel „Wie aktualisiere ich die SPCevo-Zentralen-Lizenz?“




Lizenzschlüssel

u0jSipzAx8IcB/5O2C4S


Lizenz-Upgrade Offline-SPCevo-Zentrale

Navigieren Sie zu **Konfiguration / Firma / Lizenzen**

- Klicken Sie auf **Offline-Panel-Lizenz erstellen**

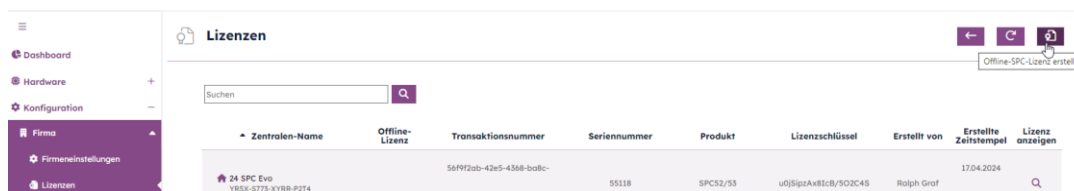- Füllen Sie das Formular aus und akzeptieren Sie die obligatorischen Prüfungen, um einen Lizenzcode zu erhalten.

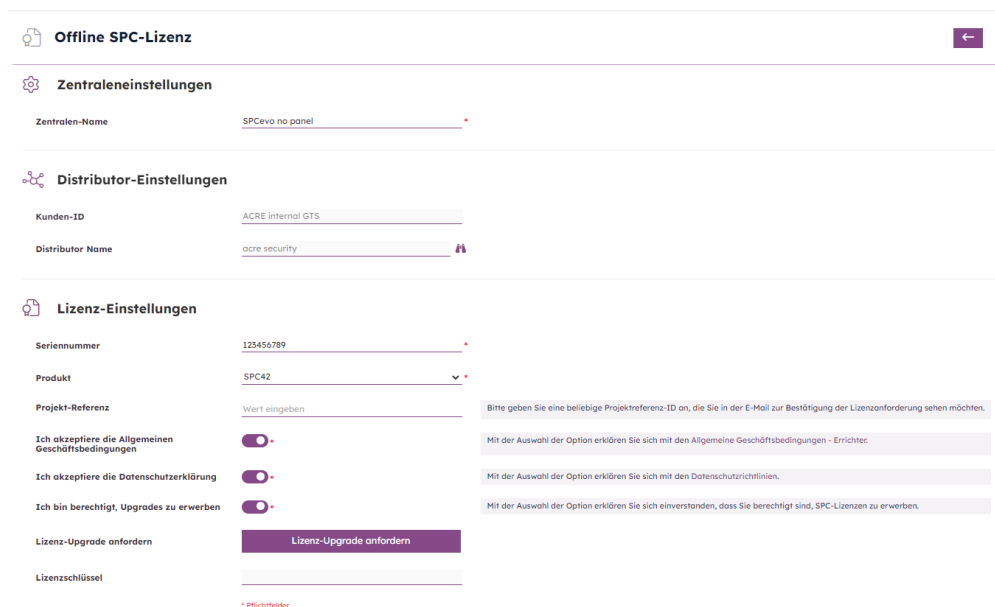

- Klicken Sie auf **Lizenz-Upgrade anfordern** und bestätigen Sie das Speichern der Lizenz mit **OK**



- Notieren Sie sich den Lizenzschlüssel und folgen Sie den untenstehenden Anweisungen in dem Kapitel „Wie aktualisiere ich die SPCevo-Zentralen-Lizenz?“

Erfolgreich
Die SPC-Lizenz wurde erfolgreich gespeichert.


Lizenzschlüssel

YhDHW+ieCPZkZgwMAMyV

Wie aktualisiere ich die SPCevo-Zentralen-Lizenz?

Stellen Sie eine Verbindung mit der SPCevo-Zentrale her (lokaler Zugriff oder über SPC Connect) und navigieren Sie zu **Konfiguration / Erweitert / Lizenz**

- Geben Sie den erhaltenen Lizenzcode ein und klicken Sie auf **Speichern**, um die Lizenz zu aktivieren

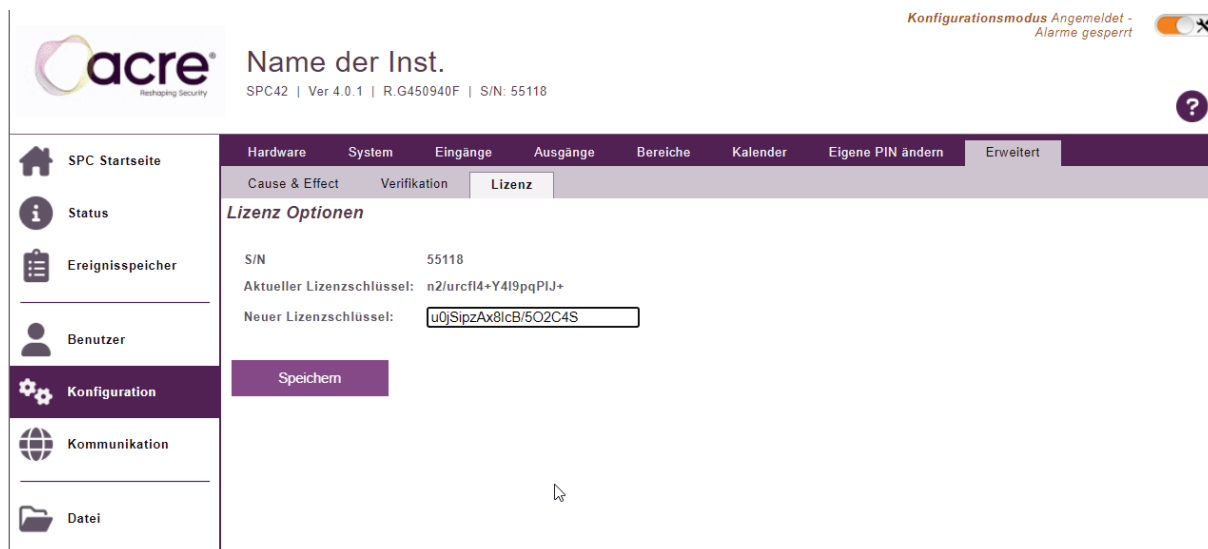

The screenshot shows the SPCevo configuration interface. At the top right, there is a status indicator: "Konfigurationsmodus Angemeldet - Alarmer gesperrt" with a toggle switch. The main header displays "Name der Inst." followed by "SPC42 | Ver 4.0.1 | R.G450940F | S/N: 55118". A navigation menu on the left includes "SPC Startseite", "Status", "Ereignisspeicher", "Benutzer", "Konfiguration" (highlighted), "Kommunikation", and "Datei". The main content area has tabs for "Hardware", "System", "Eingänge", "Ausgänge", "Bereiche", "Kalender", "Eigene PIN ändern", and "Erweitert". Under the "Erweitert" tab, there are sub-tabs for "Cause & Effect", "Verifikation", and "Lizenz". The "Lizenz" sub-tab is active, showing "Lizenz Optionen" with fields for "S/N" (55118), "Aktueller Lizenzschlüssel" (n2/urcfl4+Y4I9pqPIJ+), and "Neuer Lizenzschlüssel" (u0jSipzAx8lcB/5O2C4S). A "Speichern" button is located below the input fields.


- Nach Aktualisierung wird der neue SPCevo-Zentralen-Typ angezeigt


Name der Inst.




SPC52/53 | Ver 4.0.1 | R.G450940F | S/N: 55118

Übersicht über alle durchgeführten SPCevo-Lizenzen upgrades

Navigieren Sie zu **Konfiguration / Firma / Lizenzen**, um eine Übersicht über alle durchgeführten Lizenz-Erstellungen zu erhalten

- Verwenden Sie die Suchoption, um nach bestimmten Lizenzen zu suchen
- Klicken Sie auf **Lizenz Anzeigen** , um die Lizenzdetails anzuzeigen

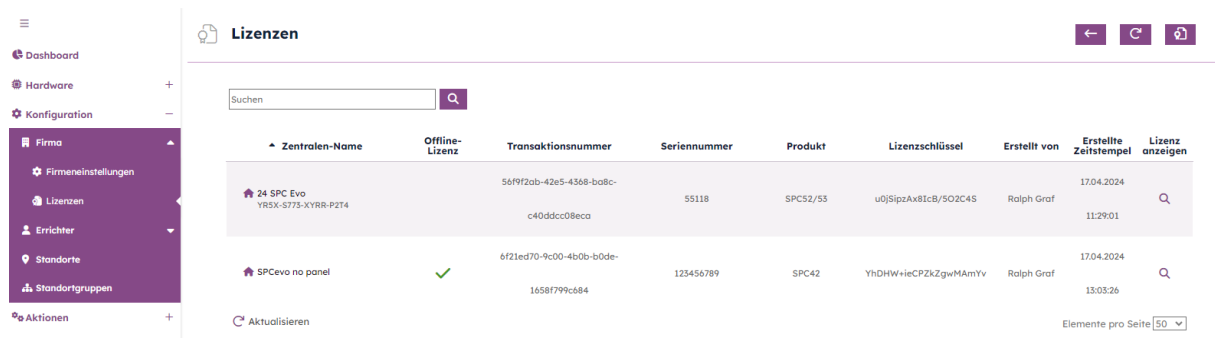

Zentralen-Name	Offline-Lizenz	Transaktionsnummer	Seriennummer	Produkt	Lizenzschlüssel	Erstellt von	Erstellte Zeitstempel	Lizenz anzeigen
24 SPC Evo Y95X-K775-KYRR-P2T4		56f9f2ab-42e5-4368-ba8c- c40ddcc08eca	55118	SPC52/53	u0jSipzAx8ICB/SO2C45	Ralph Graf	17.04.2024 11:29:01	
SPCevo no panel		6f21ed70-9c00-4b0b-b0de- 1658f799c684	123456789	SPC42	YhDHW+ieCP2kZgwMAMyV	Ralph Graf	17.04.2024 15:03:26	

Autorisieren von Errichtern zum Erstellen der Lizenzen

Navigieren Sie zu **Konfiguration / Errichter / Errichterprofile**

- Wählen oder Erstellen Sie ein Errichterprofil
- Aktivieren Sie das Recht **SPC-Lizenzen verwalten**

SPC-Lizenzen verwalten



- Weisen Sie das Errichterprofil den entsprechenden Errichtern zu