



## IPAW8-10 WPA

### Gebruikershandleiding

3.4

## Copyright

Technische specificaties en beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© Copyright Vanderbilt

Alle rechten op dit document en op het onderwerp van dit document zijn voorbehouden. Door de acceptatie van het document erkent de gebruiker deze rechten. Het is de gebruiker niet toegestaan het document of de inhoud geheel of gedeeltelijk te publiceren of beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor het document is verstrekt.

Uitgave: 01.10.2015

Document nr.: A6V10343789

# 1 Beveiliging

## 1.1 Doelgroep

De instructies in dit document zijn bestemd voor de volgende doelgroep:

Doelgroep	Kwalificatie	Activiteit	Staat van het product
Eindgebruiker	Instructie door technische specialisten is noodzakelijk.	Voert alleen de procedures voor een juiste bediening van het product uit.	Het product is geïnstalleerd en geconfigureerd.

## 1.2 Algemene veiligheidsinstructies

### 1.2.1 Algemene informatie

- Bewaar dit document ter referentie.
- Geef dit document altijd mee met het product.
- Neem tevens eventuele aanvullende landspecifieke, lokale veiligheidsnormen of -voorschriften met betrekking tot projectplanning, bediening en verwerking van het product in acht.

#### Aansprakelijkheidsclaim

- Voer aan de apparatuur geen wijzigingen of aanpassingen uit die niet expliciet worden aangegeven in deze handleiding of zijn goedgekeurd door de fabrikant.

### 1.2.2 Transport

#### Beschadiging tijdens transport

- Bewaar het verpakkingsmateriaal voor later transport.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.

### 1.2.3 Werking

#### Gevaarlijke situatie na vals alarm

- Zorg dat alle betrokken partijen en autoriteiten die assistentie verlenen, zijn ingelicht voordat u het systeem test.
- Informeer altijd alle aanwezigen voordat u alarmapparatuur test om paniek te voorkomen.

### 1.2.4 Service en onderhoud

#### Gevaar van elektrische schok tijdens onderhoud

- Onderhoud dient uitsluitend te worden verricht door gekwalificeerde technici.



#### Gevaar van elektrische schok tijdens reiniging van het apparaat


- Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen die alcohol, spiritus of ammoniak bevatten.

### 1.3 Betekenis van de waarschuwingen

Signaalwoord	Soort risico
GEVAAR	Levensgevaar of gevaar voor ernstig persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING	Mogelijk levensgevaar of gevaar voor ernstig persoonlijk letsel.
OPGELET	Gevaar voor licht lichamelijk letsel of schade aan eigendommen
BELANGRIJK	Gevaar voor storingen

### 1.4 Betekenis van gevarensymbolen

	 <b>WARNING</b>
	Waarschuwing voor gevaarlijk gebied

	 <b>WARNING</b>
	Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning

## 2 Richtlijnen en normen

### 2.1 EU-richtlijnen

Dit product voldoet aan de vereisten van de Europese richtlijnen 2004/108/EG 'Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit', 2006/95/EG 'Laagspanningsrichtlijn', en 1999/5/EG R&TTE-richtlijn voor telecommunicatieapparatuur. De EU-verklaring van overeenstemming is door de verantwoordelijke instanties op te vragen bij: <http://pcd.vanderbiltindustries.com/doc/SPC>

#### Europese richtlijn 2004/108/EC 'Elektromagnetische compatibiliteit'

Tests volgens de onderstaande normen hebben aangetoond dat het product voldoet aan Europese Richtlijn 2004/108/EC:

emc-emissie	EN 55022 Klasse B
emc-immuniteit	EN 50130-4

#### Europese richtlijn 2006/95/EG 'Laagspanningsrichtlijn'


Tests volgens de onderstaande norm hebben aangetoond dat het product voldoet aan Europese Richtlijn 2006/95/EC:

Veiligheid	EN 60950-1
------------	------------

## 3 Inleiding

De IPAW8-10 WPA (Wireless Personal Alarm, draadloos persoonlijk alarm) is een paniekmelder met drie configureerbare knoppen die aan een riemclip kan worden bevestigd.

## 4 Knoppen en indicaties op WPA

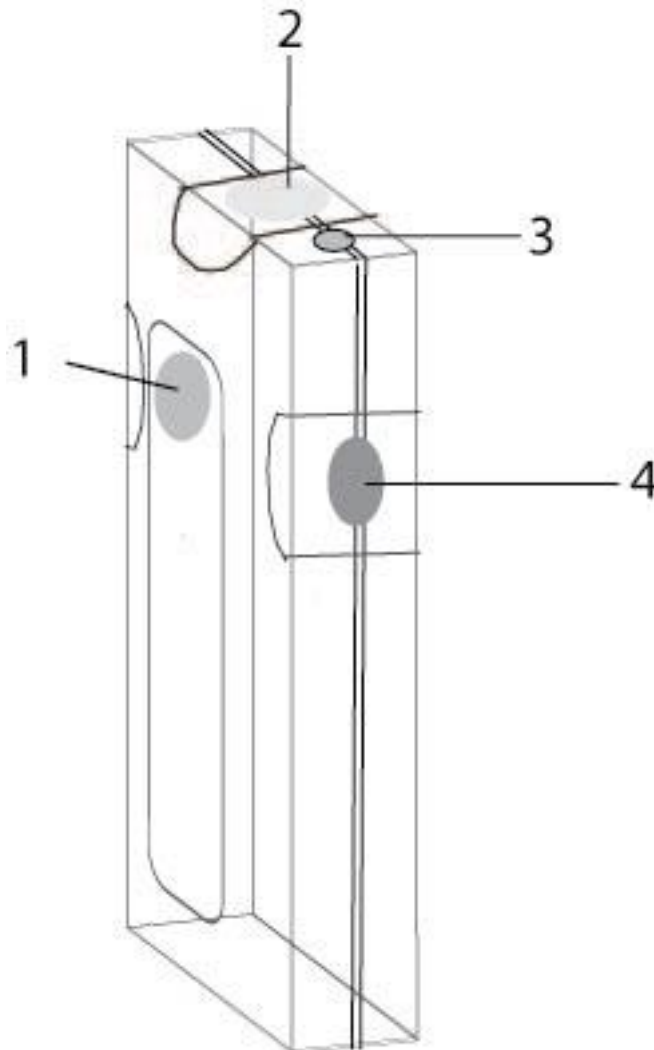

	Knop/LED	Omschrijving
1	Linkerknop - groen	Programmeerbare verzendknop waarvoor kan worden ingesteld dat deze afzonderlijk of in combinatie met andere knoppen een functie activeert; (bijv. paniek, overal, verdacht, trigger). Als de knop in combinatie met een andere knop wordt gebruikt, moeten ze 2 seconden tegelijkertijd worden ingedrukt om de functie te activeren
2	Bovenste knop - Geel	Programmeerbare verzendknop, vergelijkbaar met groene knop. Activeert een toegewezen functie (bijv. paniek, overal, verdacht, trigger).
3	Transmissie LED-indicatie	Gaat branden als tijdens transmissie op een knop wordt gedrukt.
4	Rechterknop - Rood	Programmeerbare verzendknop, vergelijkbaar met groene knop. Activeert een toegewezen functie (bijv. paniek, overal, verdacht, trigger).

**NOTICE**

Vraag de installateur welke functies tijdens installatie voor het apparaat zijn ingesteld.



## 5 De status van een WPA controleren

1. Log in bij de SPC-browser.
2. Selecteer **Status -> WPA**.  
⇒ Er wordt een lijst weergegeven met alle WPA's die zijn geregistreerd bij het systeem, en hun actuele status.

Status		Logboek		Utilities		Gebruikers		SMS		Controls	
Samenvatting   Zones   Deuren   systeemwaarschuwingen   X-BUS   Video   WPA											
WPA	Omschrijving	Zender ID	Accu	Bewaken	Test	Paniek	Hold up	Verdacht			
1	2	0	Ok	Niet bewaakt	Ok	Ok	Ok	Ok			
2		37	Ok	Bewaakt	Ok	Ok	Ok	Ok			

Vernieuwen

3. Klik op de knop **Vernieuwen** om het scherm met de WPA-status te vernieuwen.

## 6 WPA-gebeurtenissen weergeven

1. Log in bij de SPC-browser.
2. Selecteer **Log -> WPA Log**.
  - ⇒ Er wordt een op datum en tijd gesorteerde lijst weergegeven met alle WPA-gebeurtenissen.

Status	Logboek	Utilities	Gebruikers	SMS	Controls
systeem log   Toegangs log   <b>WPA log</b>					
<b>WPA Log</b>					
22/03/2011 04:16:05 WAARSCHUWING: WPA SUPERVISIE 2					
23/03/2011 23:45:36 WAARSCHUWING: WPA SUPERVISIE 2					
05/04/2011 08:32:22 WAARSCHUWING: WPA OVERVAL 2					
11/04/2011 08:46:48 WAARSCHUWING: WPA PANIEK 2					
11/04/2011 08:46:50 WAARSCHUWING: WPA OVERVAL 2					
11/04/2011 08:47:16 WAARSCHUWING: WPA OVERVAL 2					
11/04/2011 08:47:24 WAARSCHUWING: WPA VERDACHT 2					

## 7 Een WPA testen

U kunt alleen een WPA-test uitvoeren met het bediendeel als de installateur de WPA heeft geregistreerd.

1. Blader naar TEST > WPA TEST.
2. Druk op SELECTEER.
  - ⇒ Op de display van het bediendeel knippert ACTIVEER WPA.
3. Houd alle 3 de knoppen op de WPA ingedrukt.
  - ⇒ De LED op de WPA gaat branden.
  - ⇒ De WPA zender-ID, status en signaalsterkte van de WPA worden weergegeven op het bediendeel.

## 8 WPA-alarmen herstellen

### 8.1 Een WPA-alarm herstellen met een standaardbediendeel

<b>!</b>	<b>NOTICE</b>
	WPA-alarmen kunnen alleen worden hersteld op het bediendeel als het attribuut <b>Waarschuwing hoorbaar</b> is ingesteld in Systeeminstellingen. Als dit attribuut is ingesteld, worden alle WPA-alarmen doorgestuurd naar de alarmcentrale en is er geen alarmindicatie zichtbaar of hoorbaar op het bediendeel.

WPA-alarmen worden op het bediendeel aangegeven door een knipperende gele waarschuwings-LED en door de zoemer. Op de display worden locatie en aard van de waarschuwingsconditie getoond.

Of een gebruiker waarschuwingen kan herstellen, is afhankelijk van de beveiligingsklasse van het systeem (conform de normen). Het is mogelijk dat een gebruiker de functie Herstellen niet kan gebruiken als de engineer de gebruiker geen bevoegdheid heeft toegekend voor de functie Herstellen.



Een waarschuwingsconditie wordt alleen op het bediendeel weergegeven wanneer het systeem uitgeschakeld is. Als het systeem is ingeschakeld wanneer een waarschuwingsconditie optreedt, wordt op het bediendeel de waarschuwingsconditie niet aangegeven. Dit gebeurt pas als het systeem wordt uitgeschakeld.

Een waarschuwingsconditie herstellen die is veroorzaakt door een WPA:

1. Voer een geldige gebruikerscode in op het bediendeel.
  - ⇒ De melding WAARSCH.WISSEN? verschijnt.
2. Selecteer de optie HERSTELLEN (softwaretoets rechts).
  - ⇒ Een PANIEK, VERDACHT of OVERVAL melding met de naam van de WPA die de waarschuwing heeft veroorzaakt, wordt weergegeven op de bovenste regel.
3. Druk op de rechtermenu-toets om de waarschuwing te herstellen.
  - ⇒ De melding ALLE WAARSCHUWINGEN GEWIST wordt weergegeven.
  - ⇒ De waarschuwings-LED knippert.

### 8.2 Een WPA-alarm herstellen met een comfort-bediendeel

WPA-alarmen kunnen alleen worden hersteld op het bediendeel als het attribuut Waarschuwing hoorbaar is ingesteld in Systeeminstellingen. Als dit attribuut is ingesteld, worden alle WPA-alarmen doorgestuurd naar de alarmcentrale en is er geen alarmindicatie zichtbaar of hoorbaar op het bediendeel.

WPA-alarmen worden op het comfort-bediendeel aangegeven door een knipperende gele waarschuwings-LED en door de zoemer.


Een waarschuwingsconditie herstellen die is veroorzaakt door een WPA:


1. Voer een geldige gebruikerscode in op het bediendeel.

- ⇒ De melding ALARM wordt weergegeven met een knipperend alarmsymbool en knipperende LED.




2. Druk op de softwaretoets onder het knipperende alarmpictogram.

- ⇒ Een PANIEK, VERDACHT of OVERVAL alarmmelding met de naam van de WPA die de waarschuwing heeft veroorzaakt, wordt weergegeven.  
 ⇒ Als het alarm kan worden hersteld, wordt het volgende alarmsymbool weergegeven. 

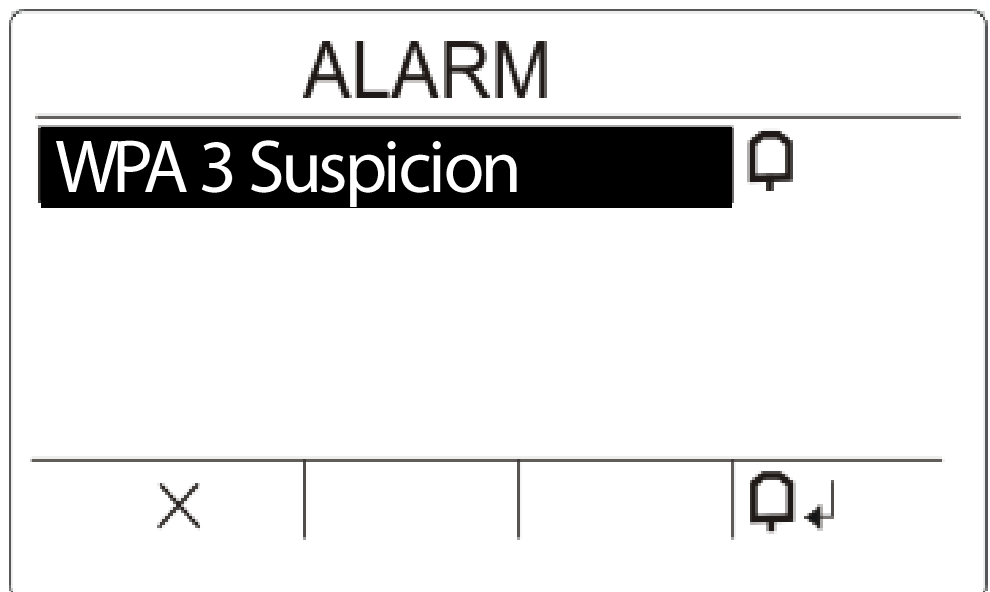

3. Druk op de softwaretoets onder het symbool om het alarm te herstellen.

Als het alarm niet kan worden hersteld, wordt het volgende alarmsymbool weergegeven. 

Neem contact op met de installateur als dit symbool wordt weergegeven.

Uitgegeven door  
Vanderbilt  
Clonshaugh Business and Technology Park  
Clonshaugh  
Dublin  
D17 KV84  
[www.service.vanderbiltindustries.com](http://www.service.vanderbiltindustries.com)

© Vanderbilt, 2015  
Technische specificaties en beschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving  
worden gewijzigd.